

Инструкция по применению весов для фреона

Elitech LMC-310A

Содержание

- 1 Ключевые особенности
- 2 Характеристики
- 3 Работа мобильного приложения
- 4 Кнопки
- 6 Быстрый запуск
- 7 Операции и функции
- 11 Контактные данные



ООО «СиАйс»

Сайт: <https://siais.ru>

Почта: zakaz@siais.ru

Телефон: 8 (800) 201-34-17

Ключевые особенности

- Бесплатное приложение Elitech Tools для iOS и Android: весами можно управлять как приложением так и беспроводным пультом в радиусе 8 метров.
- Совместимость со всеми хладагентами и отображение измерений в унциях, фунтах и килограммах.
- Заправочный клапан в комплекте: позволяет контролировать точное количество хладагента, а также останавливать и подавать сигнал тревоги при достижении запрограммированных значений.
- Конструкция из 9 кнопок позволяет выбирать функции в

соответствии с разными требованиями для работы.


- Авто-выключение питания и подсветка: помогает продлить срок службы батареи.
- Платформа из толстого алюминия и резиновая прокладка для сохранения прочности на протяжении всего срока службы изделия.

Характеристики

Характеристика	Значение
Взвешиваемый вес (макс.)	До 150 кг
Единицы измерения	Килограммы, унции, фунты
Разрешение	5 гр
Точность показаний	$\pm 0.05\% + 25 \text{ г}$
Колебание температуры	5 °C в час
Рабочая температура	-10-40 °C
Относительная влажность	50-85%
Питание	Пульт: 5хААА, платформа: 5хАА
Срок службы батареи	В пульте 50 ч., платформе 60 ч.
Габариты	271 x 271 x 74 мм

Интерфейс работы приложения

- Кнопка : нажмите ее, чтобы вычесть тару и обнулить.
- Заправка / восстановление: установите вес заправки / восстановления и нажмите кнопку, переключите текущее состояние на зарядку / восстановление, символы на кнопке преобразуются в "Стоп". Нажмите "Стоп", чтобы вернуться к нормальному состоянию взвешивания, и заправочный клапан остановится.
- Запуск / Остановка: щелкните по кнопке, чтобы мгновенно запустить или остановить клапан заправки. (Когда платформа находится при низком заряде батареи, заправочный клапан не открывается. Пожалуйста, замените батарейки.)

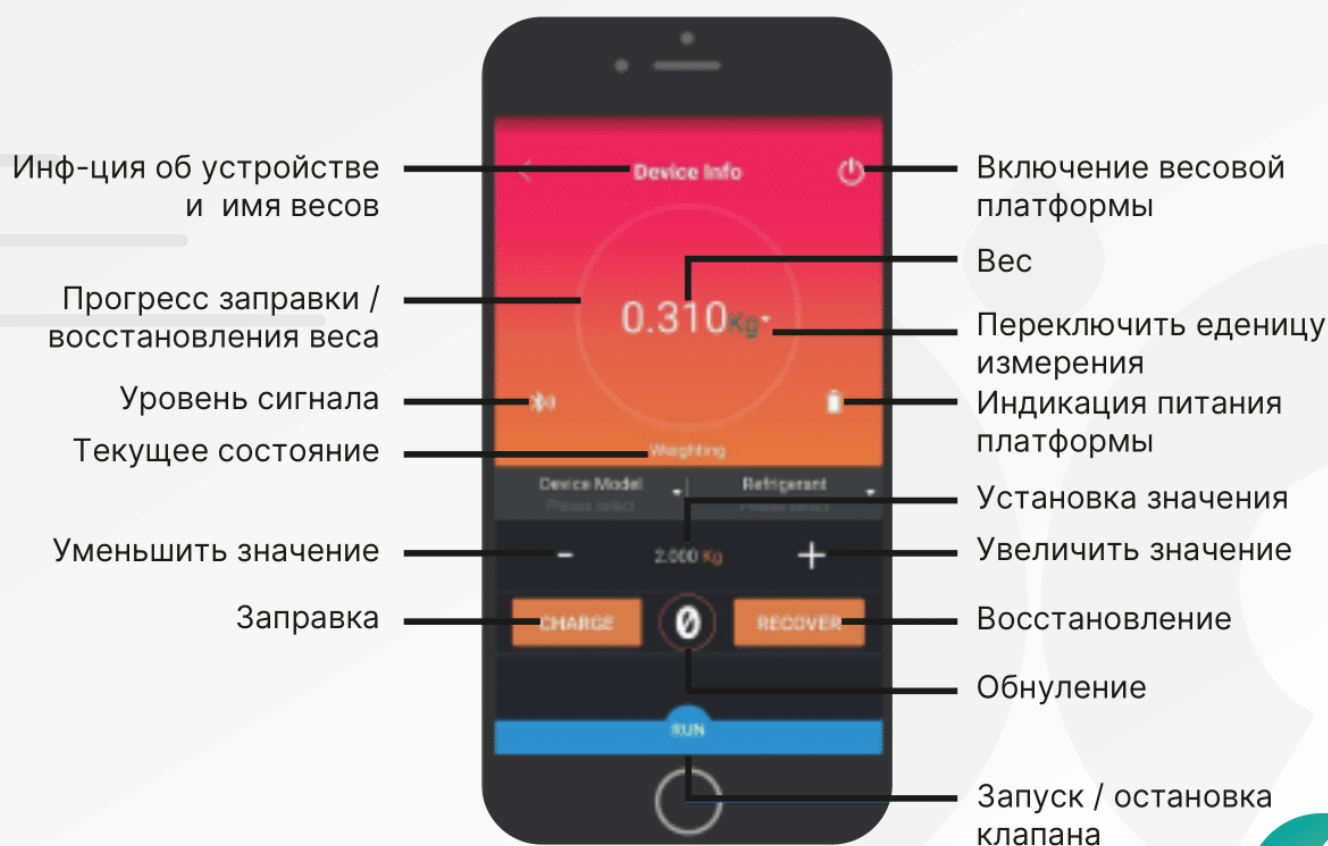

Интерфейс списка устройств

1. Отображаются используемые устройства. Для подключения к новому устройству нажмите кнопку SEARCH и войдите в интерфейс поиска. Устройства, которые можно подключить, отобразятся в этом интерфейсе.
2. Нажмите «User Center», чтобы просмотреть информацию о пользователе и другие настройки.

Кнопки

Пульт управления

CHARGE: Нажмите, чтобы установить значение для заправки.

ZERO: Нажмите, чтобы вычесть тару и обнулить текущее показание на дисплее.

UNIT: Нажмите для переключения между "Kg", "Oz" и "Lb".

RECOVERY: Нажмите, чтобы установить значение восстановления.

LAMP: Нажмите, чтобы включить синюю подсветку, которая будет работать в течение 10 секунд. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы подсветка была включена постоянно. При повторном нажатии подсветка выключится.

RUN/STOP: Нажмите, чтобы мгновенно остановить или запустить заправочный клапан.



REPEAT: Нажмите, чтобы повторить последний порядок заправки или восстановления.

HOLD: Нажмите, чтобы зафиксировать текущий вес (клапан заправки не открывается), отображаемый вес не меняется по сравнению с фактическим весом. Нажмите еще раз, чтобы разблокировать его.

POWER: Нажмите, чтобы включить весы. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить их. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд в состоянии заправки или восстановления, чтобы выключить их.



: Иконка кнопки ввода. После установки значения заправки или восстановления, нажмите эту кнопку, чтобы войти в состояние заправки / восстановления. Если задано неверное значение, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы выйти из состояния настройки и установить его снова. При заправке / восстановлении хладагента, нажмите эту кнопку, чтобы завершить состояние заправки / восстановления и вернуться в нормальное состояние взвешивания.

Платформа весов



: Нажмите, чтобы включить/выключить весы. Если весы подадут сигнал тревоги после завершения зарядки/восстановления, нажмите эту кнопку, чтобы отменить сигнал.



: Когда связь нормальная, нажмите эту кнопку, чтобы беспроводной модуль перешел в спящий режим. Индикатор беспроводной связи станет красным и будет медленно мигать, а связь прервется. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы связь беспроводного модуля была восстановлена.

Быстрый запуск

1. Установите 5 батареек AAA в портативное устройство и 5 батареек AA в платформу.
2. Установите платформу на твердую и ровную поверхность.
3. Нажмите кнопку POWER на платформе, индикатор питания один раз мигнет красным цветом.

Когда индикатор беспроводной связи быстро мигает красным цветом, платформа находится в процессе поиска.

Когда индикатор беспроводной связи замигает зеленым цветом, платформа связывается с устройством.

4. Нажмите кнопку UNIT на ручном устройстве, чтобы выбрать нужную единицу измерения.
5. Нажмите кнопку ZERO, чтобы вычесть тару.
6. Поместите взвешиваемый предмет так, чтобы он стоял устойчиво. Считайте показания на ЖК-дисплее.
7. Нажмите кнопку для заправки CHARGE, чтобы установить значение, и нажмите  чтобы начать заправку.
8. Нажмите кнопку восстановления RECOVERY для установки значения и нажмите  чтобы начать восстановление.
9. Нажмите RUN/STOP, чтобы запустить клапан заправки или остановить клапан заправки.
10. Нажмите HOLD, чтобы зафиксировать текущий вес.

Операции взвешивания

1. Достаньте весы из упаковки и поставьте их на твердую и ровную поверхность.
2. Нажмите кнопку POWER на пульте управления.
3. Нажмите UNIT для переключения между "Kg", "Oz" и "Lb".
4. Нажмите ZERO, чтобы вычесть тару.
5. Поместите баллон с хладагентом в центр платформы и снова обнулите его, чтобы отобразить изменение веса хладагента.
6. Нажмите "HOLD", чтобы зафиксировать текущее значение. Оно не будет меняться с изменением веса на платформе.

Заправка / восстановление

1. Нажмите CHARGE/RECOVERY, чтобы установить значение заправки / восстановления, на экране появится надпись "-" справа и замигает значок заправки  / восстановления .
2. Введите значение заправки / восстановления, подтвердите его и нажмите  чтобы начать заправку или восстановление. Если значение задано неверно, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выйти из текущего состояния. Повторите вышеописанную операцию для установки значения заправки (восстановления).
3. В состоянии заправки/восстановления значок заправки  / значок восстановления  всегда включен. Когда открыт заправочный клапан, значки горят.

4. Состояние заправки: первоначально отображается 0.000. Когда обнаруженный вес уменьшается, на экране отображается значение заправочного веса. Значение медленно увеличивается, пока не достигнет заданного значения; клапан зарядки автоматически отключается; значок **OPEN** гаснет; подается звуковой сигнал. Нажмите кнопку "POWER" на платформе, чтобы выйти из режима оповещения в этот момент.

Когда обнаруженный вес увеличивается, на экране слева отображается "-". Когда значение меньше -0,2 кг, в процессе зарядки возникает ошибка. Заправочный клапан автоматически выключается; значок **OPEN** гаснет; статус заправки завершается и весы переходят в нормальный режим взвешивания.

Состояние восстановления: первоначально отображается уставка восстановления. Когда обнаруженный вес увеличивается, на экране отображается оставшийся объем восстановления. Значение медленно уменьшается, пока не станет равным 0,000 (максимально допустимая погрешность). Заправочный клапан автоматически отключается; **OPEN** выключается; подается звуковой сигнал. Нажмите кнопку POWER на платформе для выхода из режима оповещения в этот момент.

Когда обнаруженный вес уменьшается, значение на экране увеличивается. Когда значение на 0,2 кг превышает значение восстановления, возникает ошибка в процессе восстановления. Заправочный клапан автоматически отключается; кнопка **OPEN** выключается; состояние восстановления заканчивается и весы переходят в нормальное состояние взвешивания.

5. Когда операция заправки/восстановления завершена, нажмите REPEAT чтобы непосредственно выполнить последнюю операцию, экономя ваше время на установку одного и того же значения.

6. Нажмите "RUN/STOP", чтобы мгновенно включить или выключить зарядный клапан.

Индикация превышения диапазона

Если вес, приложенный к платформе, превышает максимальный вес (150 кг), на ЖК-дисплее появятся символы "FULL", зуммер подаст звуковой сигнал, а красный светодиод начнет мигать, сигнализируя о тревоге.

Во избежание повреждения весов и датчика, пожалуйста, не кладите предметы весом более 150 кг на платформу весов в течение длительного времени.

Индикатор уровня заряда батареи

Заряд батареи отображается в виде сегментов, которые уменьшаются по мере потребления энергии до тех пор, пока рамка  не начнет мигать. В дальнейшем ЖК-дисплей станет нестабильным.

Пожалуйста, замените батарейки до того, как ЖК-дисплей станет нестабильным, если сообщение об ошибке повлияет на нормальное использование весов.

Другие функции

1. Самотестирование при включении питания длится менее 2 с.
2. Вычитание тары происходит в полном диапазоне (150 кг).
3. На ЖК-дисплее отображаются числа от старшего разряда к младшему. Цифра, превышающая числовой диапазон, не будет отображаться.

4. Автоотключение: если вес на платформе не изменяется в течение 10 минут, весы автоматически выключаются. Если ручное устройство не поддерживает связь с платформой в течение 2 минут, весы автоматически выключаются.

5. Когда на платформе разряжен аккумулятор, клапан зарядки не открывается. Пожалуйста, замените батарейки.

Предупреждение о безопасности

- Во избежание ошибок или повреждения датчика используйте весы при указанных условиях.
- Не используйте химические растворители или агрессивные жидкости для очистки весов.
- Пожалуйста, не разбирайте корпус весов и внутреннее устройство, иначе это может привести к большой ошибке взвешивания.
- Во избежание повреждений не тяните за линию заправочного клапана.
- Вынимайте батареи, если весы не будут использоваться в течение длительного времени, в случае если утечка может привести к коррозии весов. Входящие в комплект батареи не перезаряжаются. Пожалуйста, не заряжайте их.

Приложение

Вы можете загрузить бесплатное мобильное приложение Elitech Scales для iOS в App Store или для Android в Google Play.

- Android версия 4.4 или выше
- iOS версия 8.0 или выше

Контактные данные

*Вся информация о товаре подготовлена и предоставлена производителем Elitech.

Связаться с компанией ООО «СиАйс» для оформления заказа или консультации по товару:

Сайт: <https://siais.ru>

Почта: zakaz@siais.ru

Телефон: 8 (800) 201-34-17